

Avertisment: Preveniți electrocutarea, incendiile și exploziiile

Nu utilizați cabluri sau fișe de alimentare deteriorate sau prize electrice desprīnse

Nu atingeți cablul de alimentare cu mâinile umede și nu decupați încărcătorul prin tragere de cablu

Nu îndoiiți și nu deteriorați cablul de alimentare

Nu utilizați dispozitivul în timpul încărcării și nu atingeți dispozitivul cu mâinile umede

Nu scurtcircuitați încărcătorul sau bateria

Nu lăsați să cadă și nu supuneți încărcătorul sau bateria unui impact

Nu încărcați bateria cu încărcătoare care nu sunt aprobate de către producător

Nu folosiți aparatul în timpul unei furtuni

Aparatul dvs. poate să nu funcționeze corect și riscul de electrocutare este crescut.

Nu manipulați o baterie litiu-ion (Li-Ion) deteriorată sau fisurată

Pentru debarasarea în condiții de siguranță a bateriilor Li-Ion, contactați cel mai apropiat centru de service autorizat.

Manevrarea și debarasarea cu atenție a bateriilor și a încărcătoarelor

- Utilizați numai baterii și încărcătoare aprobate de Samsung, destinate special pentru acest dispozitiv. Bateriile și încărcătoarele incompatibile pot cauza vătămări corporale grave sau pot deteriora dispozitivul.
- Nu aruncați niciodată bateriile sau dispozitivele în foc. La debarasarea bateriilor sau a dispozitivelor uzate, respectați toate reglementările locale.
- Nu așezați niciodată bateriile sau dispozitivele pe sau în aparate de încălzit, precum cuptoare cu micround, sobe sau radiatoare. Când sunt supraîncălzite, bateriile pot exploda.
- Nu zdrobiți și nu perforați bateria. Evitați expunerea bateriei la presiune externă mare, care ar putea duce la scurtcircuit intern și la supraîncălzire.

Îngrijirea și utilizarea adecvată a dispozitivului mobil

Ferțiți dispozitivul de umezeală

- Umiditatea și lichidele de toate tipurile pot deteriora componentele dispozitivului sau circuitele electronice ale acestuia.
- Nu porniți dispozitivul dacă este ud. În cazul în care dispozitivul este deja pornit, opriți-l și îndeplătați bateria imediat (dacă dispozitivul nu se oprește sau dacă nu puteți îndeplăta bateria, lăsați-l așa). Apoi, uscați dispozitivul cu un prosop și duceți-l la un centru de service.
- Lichidele vor schimba culoarea etichetei care indică o deteriorare produsă de apă în interiorul dispozitivului. Deteriorările produse de apă asupra dispozitivului pot anula garanția producătorului.

Nu utilizați și nu depozitați dispozitivul în zone cu praf și murdărie
Praful poate cauza funcționarea defectuoasă a dispozitivului.

Nu depozitați dispozitivul pe suprafețe înclinate

Dacă dispozitivul cade, se poate deteriora.

Nu depozitați dispozitivul în zone fierbinți sau reci. Utilizați dispozitivul la temperaturi cuprinse între -20 °C și 50 °C

- Dispozitivul poate exploda dacă este lăsat în interiorul unui vehicul închis, deoarece temperatura din interior poate atinge 80 °C.
- Nu vă expuneți dispozitivul la lumină solară directă pentru perioade extinse de timp (de exemplu, pe bordul unui autovehicul).
- Depozitați bateria la temperaturi cuprinse între 0 °C și 40 °C.

Nu depozitați dispozitivul în apropierea unor obiecte metalice precum monede, chei și coliere

- Dispozitivul se poate deforma sau poate funcționa defectuos.
- Dacă bornele bateriei intră în contact cu obiectele metalice, se pot produce incendii.

Nu depozitați dispozitivul în apropierea câmpurilor magnetice

- Dispozitivul poate funcționa defectuos sau bateria se poate descărca în urma expunerii la câmpurile magnetice.
- Cardurile cu benzi magnetice, inclusiv cărțile de credit, cartele de telefon, cartelele de acces și permisele de îmbarcare pot fi deteriorate de câmpurile magnetice.
- Nu utilizați genți de transport sau accesorii cu închizători magnetici și nu permiteți ca dispozitivul să intre în contact cu câmpuri magnetice pentru perioade îndelungate de timp.

Păstrați în siguranță datele personale și datele importante

- Când utilizați dispozitivul, asigurați-vă că realizați copierea de rezervă a datelor importante. Samsung nu este răspundătoare de pierderea de date.
- Când eliminați dispozitivul, realizați copierea de rezervă a tuturor datelor dvs., după care resetați dispozitivul pentru a preveni folosirea greșită a datelor personale.

Nu distribuiți material protejat de drepturi de autor

Nu distribuiți material protejat de drepturi de autor pe care l-ați înregistrat altor persoane fără permisiunea proprietarilor conținutului acestuia. Făcând acest lucru puteți încălca legea dreptului de autor. Producătorul nu este răspunzător de niciun fel de probleme juridice cauzate de folosirea ilegală a materialului protejat de drepturile de autor.

Informații de certificare a ratei specifice de absorbție (SAR - Specific Absorption Rate)

Dispozitivul dvs. se conformează standardelor din Uniunea Europeană (UE) care limitează expunerea umană la energie de radiofrecvență (RF) emisă de echipamente radio și de telecomunicații. Aceste standarde împiedică vânzarea de dispozitive mobile care depășesc un nivel maxim de expunere (cunoscut ca rată specifică de absorbție sau SAR) de 2,0 W/kg. În timpul testului, valoarea maximă a SAR înregistrată pentru acest model a fost de 0,525 W/kg. La utilizare normală, valoarea reală a SAR este probabil mult mai mică, deoarece dispozitivul a fost conceput să emită numai energia de RF necesară pentru a transmite un semnal către cea mai apropiată stație de bază. Prin emiterea automată de niveluri mai mici atunci când este posibil, dispozitivul reduce expunerea generală la energia de RF. Declarația de conformitate de la finalul acestui ghid al utilizatorului demonstrează faptul că dispozitivul se conformează directivelor europene privind echipamentele de telecomunicații radio & și terminale (R&TTE). Pentru informații suplimentare privind SAR și standardele UE asociate, vizitați site-ul Web Samsung.

Cum se elimină corect acest produs

(Deșeuri de echipamente electrice și electronice)

(Aplicabil în țările Uniunii Europene și în alte țări cu sisteme de colectare selectivă)

Acest simbol de pe produs, accesorii și documentație indică faptul că produsul și accesoriiile sale electronice (încărcător, câști, cablu USB) nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri menajere la finalul duratei lor de utilizare. Dat fiind că eliminarea necontrolată a deșeurilor poate dăuna mediului înconjurător

sau sănătății umane, vă rugăm să separați aceste articole de alte tipuri de deșeuri și să le reciclați în mod responsabil, promovând astfel reutilizarea durabilă a resurselor materiale.

Utilizatorii casnici trebuie să contacteze distribuitorul care le-a vândut produsul sau să se intereseze la autoritățile locale unde și cum pot să ducă aceste articole pentru a fi reciclate în mod ecologic.

Utilizatorii comerciali trebuie să contacteze furnizorul și să consulte termenii și condițiile din contractul de achiziție. Acest produs și accesoriiile sale electronice nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri comerciale.

Dispoziții privind eliminarea corectă a bateriilor acestui produs

(Aplicabile în Uniunea Europeană și în alte țări europene cu sisteme separate de colectare a bateriilor)

Acest marcaj de pe baterie, de pe manualul de utilizare sau de pe ambalaj indică faptul că bateriile acestui produs nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri menajere la sfârșitul ciclului lor de viață. Dacă sunt marcate, simbolurile chimice Hg, Cd sau Pb indică faptul că bateria conține mercur, cadmiu sau plumb peste nivelurile de referință prevăzute în Directiva CE 2006/66. În cazul în care bateriile nu sunt eliminate corespunzător, aceste substanțe pot fi dăunătoare pentru sănătatea omului sau pentru mediu.

În vederea protejării resurselor naturale și a promovării refolosirii materialelor, vă rugăm să separați bateriile de celelalte tipuri de deșeuri și să le reciclați prin intermediul sistemului gratuit de returnare a bateriilor la nivel local.

Protejarea dispozitivului, a bateriilor și a încărcătoarelor împotriva deteriorării

- Evitați expunerea dispozitivului și a bateriilor la temperaturi foarte ridicate sau foarte scăzute.
- Temperaturile extreme pot cauza deformarea dispozitivului și pot reduce capacitatea de încărcare și durata de viață a dispozitivului și a bateriilor.
- Preveniți contactul dintre baterii și obiecte metalice, deoarece în acest fel se creează o conexiune între bornele + și – ale bateriei și se poate produce deteriorarea temporară sau permanentă a bateriei.
- Nu utilizați niciodată un încărcător sau o baterie deteriorată.

Atenție: Uрмаți toate avertizările și reglementările de siguranță la utilizarea dispozitivului în zone restricționate

Opriți dispozitivul în locațiile unde utilizarea acestuia este interzisă

Respectați toate reglementările care restricționează utilizarea unui dispozitiv mobil într-o anumită zonă.

Nu utilizați dispozitivul în apropierea altor dispozitive electronice

Majoritatea dispozitivelor electronice utilizează semnale de radiofrecvență. Dispozitivul dvs. poate prezenta interferențe cu alte dispozitive electronice.

Nu utilizați dispozitivul în apropierea unui stimulator cardiac

- Evitați să utilizați dispozitivul la o distanță mai mică de 15 cm de un stimulator cardiac, dacă este posibil, deoarece dispozitivul poate interfera cu stimulatorul.
- Dacă trebuie să utilizați dispozitivul, țineți-l la o distanță de cel puțin 15 cm de stimulatorul cardiac.
- Pentru a reduce la minim posibilele interferențe cu un stimulator cardiac, utilizați dispozitivul pe partea corpului opusă stimulatorului.

Nu utilizați dispozitivul într-un spital sau în apropierea unor echipamente medicale care pot fi afectate de radiofrecvență.

Dacă utilizați personal un echipament medical, contactați producătorul echipamentului pentru a proteja echipamentul de frecvențele radio.

Utilizați baterii, încărcătoare, accesorii și consumabile aprobate de producător


- Utilizarea bateriilor sau a încărcătoarelor generice poate reduce durata de viață a dispozitivului sau poate cauza o funcționare defectuoasă a dispozitivului.
- Samsung nu poate fi responsabilă de siguranța utilizatorului când se utilizează accesorii sau consumabile neomologate de Samsung.

Nu mușcați și nu țineți în gură dispozitivul sau bateria

- Puteți deteriora dispozitivul sau puteți provoca explozii.
- Dacă dispozitivul este utilizat de către copii, asigurați-vă că îl utilizează în mod corespunzător.

Când vorbiți utilizând dispozitivul:

- Țineți dispozitivul drept, așa cum ați proceda cu un telefon tradițional.
- Vorbiți direct în microfon.
- Evitați contactul cu antena internă a dispozitivului. Atingerea antenei poate reduce calitatea apelului sau poate determina dispozitivul să trimită o frecvență radio mai mare decât cea necesară.

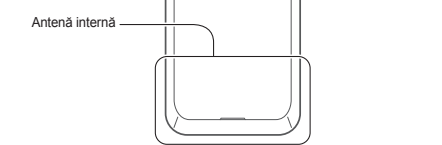

Dacă utilizați un aparat auditiv, contactați producătorul pentru informații privind interferențele radio

Unele aparate auditive pot fi afectate de frecvența radio a dispozitivului. Contactați producătorul pentru a utiliza aparatul auditiv în condiții de siguranță.

Opriți aparatul în medii potențial explozive

- Opriți dispozitivul în medii potențial explozive, în loc de a scoate bateria.
- Respectați întotdeauna reglementările, instrucțiunile și indicatoarele instalate în medii potențial explozive.
- Nu folosiți dispozitivul dumneavoastră în benzinării, în apropierea combustibililor sau substanțelor chimice sau cu grad ridicat de inflamare.
- Nu depozitați și nu transportați lichide inflamabile, gaze sau materiale explosive în același compartiment cu dispozitivul, componentele sau accesoriiile acestuia.

Opriți dispozitivul atunci când vă aflați la bordul unui avion

Utilizarea dispozitivului într-un avion este ilegală. Este posibil ca dispozitivul să prezinte interferențe cu instrumentele de navigație electronice ale avionului.

Dispozitivele electronice ale unui vehicul cu motor pot prezenta o funcționare defectuoasă din cauza frecvenței radio a dispozitivului

Dispozitivele electronice din autovehicul pot prezenta o funcționare defectuoasă din cauza frecvenței radio a dispozitivului. Contactați producătorul pentru mai multe informații.

Respectați toate avertizările și reglementările de siguranță cu privire la utilizarea dispozitivelor mobile în timpul utilizării unui vehicul

În timpul condusului, utilizarea în siguranță a dispozitivului reprezintă prima dvs. responsabilitate. Nu utilizați dispozitivul mobil în timpul condusului, dacă acest lucru este interzis prin lege. Pentru siguranța dvs. și a celorlalți, dați dovadă de simț practic și respectați următoarele sfaturi:

- Utilizați un dispozitiv de tip mâini libere.

Protejați-vă auzul și urechile în timpul utilizării unei căști



- Expunerea excesivă la sunete puternice poate cauza afecțiuni ale auzului.
- Expunerea la sunete puternice în timp ce mergeți pe jos vă poate distrage atenția și poate cauza un accident.
- Reduceți întotdeauna volumul înainte de a cupla căștile la o sursă audio și utilizați numai setarea minimă de volum necesară pentru a asculta conversația sau muzica.
- În medii uscate, este posibil să se acumuleze energie statică în cască. Evitați să utilizați căștile în medii uscate, sau să atingeți obiecte metalice pentru a descărca energia statică, înainte de conectarea căștii la dispozitiv.
- Nu utilizați casca în timp ce conduceți sau mergeți pe un vehicul cu două roți. Această acțiune poate duce la distragerea atenției și poate cauza accidente, sau poate fi să nu fie legală, în funcție de regiune.

Procedați cu atenție când utilizați dispozitivul în timp ce vă plimbați sau vă aflați în mișcare

Familiarizați-vă întotdeauna cu împrejurimile, pentru a evita vătămările corporale ale dvs. sau ale altor persoane.

Nu transportați dispozitivul în buzunarele de la spate sau în jurul brăului

Vă puteți răni sau puteți deteriora dispozitivul în caz de cădere.

Nu demontați, nu modificați și nu vă reparați dispozitivul

- Schimbările sau modificările aduse dispozitivului pot anula garanția producătorului. Pentru service, duceți dispozitivul la un Centru de Service Samsung.
- Nu demontați și nu găuriți bateria, deoarece astfel se pot produce explozii sau incendii.

Nu vopsiți și nu aplicați ațbîlbilduri pe dispozitivul dumneavoastră

Vopseaua și ațbîlbildurile pot bloca piesele în mișcare și pot împiedica funcționarea normală. Dacă sunteți alergic la vopseaua sau la piesele metalice ale produsului, vă pot apărea mâncărimi, eczeme sau umflături pe piele. Dacă se întâmplă așa ceva, nu mai folosiți produsul și consultați medicul dumneavoastră.

La curățarea dispozitivului:

- Ștergeți dispozitivul sau încărcătorul cu un prosop sau cu o gumă.
- Curățați bornele bateriei cu o cârpă de bumbac sau cu un prosop.
- Nu utilizați substanțe chimice sau detergenți.

- Cunoașteți-vă bine dispozitivul și facilitățile acestuia, cum ar fi apelarea rapidă și reapelarea. Aceste caracteristici permit reducerea timpului necesar pentru efectuarea sau preluarea apelurilor cu dispozitivul dvs. mobil.
- Poziționați-vă dispozitivul mobil la îndemână. Trebuie să aveți posibilitatea de a ajunge la dispozitivul dvs. fără să vă distrageți atenția de la șosea. Dacă primiți un apel într-un moment nepotrivit, lăsați mesageria vocală să răspundă pentru dvs.
- Informați persoana cu care vorbiți că vă aflați la volan. Întrerupeți apelurile în condiții de trafic intens sau de vreme nefavorabilă. Ploaia, lapovița, ninsoarea, gheața și traficul intens pot fi periculoase.
- Nu luați notițe și nu căutați numere de telefon. Notarea sarcinilor pe care le aveți de îndeplinit sau căutarea unui număr în agenda telefonică vă poate distrage atenția de la responsabilitatea principală, aceea de a conduce în siguranță.
- Formați numerele cu atenție și evaluați traficul. Efectuați apeluri când nu vă deplasați sau înainte de a intra în trafic. Încercați să vă planificați apelurile pentru momentele când automobilul dvs. nu se află în mișcare. Dacă trebuie să efectuați un apel, formați numai câteva cifre, verificați drumul și oglinzile retrovizoare, apoi continuați.
- Nu vă implicați în conversații enervante sau sentimentale, care v-ar putea distrage atenția. Asigurați-vă că persoanele cu care vorbiți știu că vă aflați la volan și întrerupeți conversațiile care au tendința de a vă abate atenția de la drum.
- Utilizați dispozitivul pentru apeluri de urgență. Apelați numărul de urgență în caz de incendiu, accident rutier sau urgență medicală.
- Utilizați telefonul mobil și pentru a ajuta alte persoane aflate în situații de urgență. Dacă vedeți un accident rutier, o infracțiune în curs de desfășurare sau o situație gravă de urgență, când sunt puse în pericol vieți, sunați un număr local de urgențe.
- Apelați asistența pe șosea sau un alt număr special care nu este destinat cazurilor de urgență atunci când este necesar. Dacă vedeți un vehicul deteriorat care nu reprezintă un pericol serios, un semn de circulație deteriorat, un accident rutier minor fără răniri de persoane sau un vehicul despre care știți că a fost furat, apelați serviciul de asistență rutieră sau un alt număr special, care nu este destinat cazurilor de urgență.

Nu utilizați dispozitivul dacă ecranul este crăpat sau spart
Sticla spartă sau fibra acrilică pot cauza leziuni ale mâinii sau ale feței. Duceți dispozitivul la un Centru de Service Samsung pentru a-l repara.

Nu utilizați dispozitivul în alte scopuri decât cele pentru care a fost proiectat

Nu deranjați alte persoane când utilizați dispozitivul în public

Nu permiteți copiilor să utilizeze dispozitivul

Dispozitivul nu este o jucărie. Nu permiteți copiilor să se joace cu acesta, deoarece se pot răni pe ei și alte persoane, pot deteriora dispozitivul sau pot efectua apeluri care să vă mărească nota de plată.

Instalați cu atenție dispozitivele și echipamentele mobile

- Asigurați-vă că toate dispozitivele mobile sau echipamentele înrudite, instalate în vehicul, sunt montate în siguranță.
- Evitați să amplasati dispozitivul și accesoriiile acestuia lângă sau în zona de desfășurare a unui airbag. Echipamentul fără fir, instalat incorect, poate cauza vătămări grave la umflarea rapidă a airbagului.

Permiteți numai personalului calificat să efectueze operațiuni de service asupra dispozitivului

Efectuarea operațiunilor de service de către personal necalificat are ca rezultat deteriorarea aparatului și anularea garanției producătorului.

Manevrarea cu atenție a cartelelor SIM sau a cartelelor de memorie

- Nu scoateți o cartelă în timp ce dispozitivul transferă sau accesează informați, deoarece aceasta poate duce la pierderea datelor și/sau deteriorarea cartelei sau a dispozitivului.
- Protejați cartelele de șocuri puternice, de electricitatea statică și de interferențele electrice de la alte dispozitive.
- Nu atingeți contactele sau bornele aurii ale cartelei cu degetele sau cu obiecte metalice. Dacă este murdară, ștergeți cartela cu o cârpă moale.


Asigurarea accesului la serviciile de urgență

Apelurile de urgență de la dispozitiv nu sunt posibile în unele zone sau condiții. Înainte de a călători în zone îndepărtate sau nedezvoltate, planificați o metodă alternativă pentru a lua legătura cu personalul serviciilor de urgență.


Pictogramă	Descriere	Pictogramă	Descriere
	Lipsă semnal		Cartelă de memorie introdusă
	Putere semnal		Radio FM pornit
	Căutare rețea		Radio FM întrerupt
	Rețea GPRS conectată		Redare muzică în curs
	Rețea EDGE conectată		Redare muzică în pauză
	Apel în curs		Mesaj text nou (SMS)
	Funcție mesaj SOS activată		Mesaj multimedia nou (MMS)
	Navigare pe internet		Mesaj e-mail nou
	Conectare la o pagină Web securizată		Mesaj vocal nou
	Roaming (În afara ariei normale de acoperire)		Profil Normal activat
	Conectat la PC		Profil Silențios activat
	Bluetooth activat		Nivel de energie a bateriei
	Alarmă activată		Oră curentă

Instalarea cartei SIM și a bateriei

- Îndepărtați capacul din spate și introduceți cartela SIM.

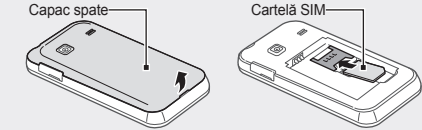

- Introduceți bateria și remontați capacul din spate.

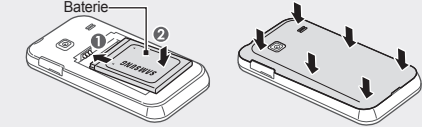

Încărcarea bateriei

Dacă bateria este descărcată complet, nu puteți porni dispozitivul, chiar și cu încărcătorul conectat. Lăsați bateria golită să se încarce timp de câteva minute înainte de a încerca să porniți dispozitivul.

Schimbarea tonului de sonerie

- În modul Meniu, selectați **Setări** → **Profiluri de sunet**.
- Derulați la profilul pe care doriți să îl utilizați.

Dacă folosiți profilul silențios, nu puteți modifica tonul de sonerie.

- Apăsați **<Edit.>** → **Ton sonerie apeluri vocale**.
- Selectați o locație de memorie (dacă este necesar).
- Selectați un ton de sonerie.

Pentru a comuta la un alt profil, selectați-l din listă.

Apelarea unui număr format recent

- În modul Repaus, apăsați pe [↲] pentru a afișa o listă cu numerele recente.
- Derulați la stânga sau la dreapta la un tip de apel.
- Derulați în sus sau în jos la un număr sau la un nume.
- Apăsați pe tasta Confirmare pentru a vizualiza detaliile apelului sau apăsați pe [↲] pentru a forma numărul.

Utilizarea ecranului principal inteligent

Ecranul principal inteligent vă permite să accesați aplicații, contacte și evenimente din calendar, sau să vizualizați ceasul din modul Repaus.

Când utilizați ecranul principal inteligent, tasta Navigare nu funcționează drept comenzi rapide.

5. Selectați contacte → **<Adaugă>**.
6. Când ați terminat setarea destinatarilor, apăsați pe tasta Confirmare pentru a salva destinatarii.
7. Derulați în jos și introduceți numele expeditorului.
8. Apăsați pe tasta Confirmare → **<Acce.>**.

Activarea și trimiterea unui mesaj SOS

În caz de urgență, puteți trimite mesaje SOS familiei sau prietenilor pentru a cere ajutorul.


Activarea mesajului SOS

- În modul Meniu, selectați **Mesaje** → **Setări** → **Mesaje SOS** → **Opțiuni trimitere**.
- Selectați **Se trimite SOS** pentru a activa caracteristica mesaj SOS.
- Selectați **Destinatari** și apăsați **<Opțiuni>** → **Căutare** pentru a deschide lista dvs. de contacte. De asemenea, puteți introduce un număr de telefon care include un cod de țară (cu +). Treceți la pasul 6.
- Selectați **Multiple** → contacte → **<Adaugă>**.
- Când ați terminat setarea destinatarilor, apăsați pe tasta Confirmare pentru a salva destinatarii.
- Selectați **Repetare** și setați numărul de repetări ale mesajului SOS.
- Apăsați **<Înapoi>** → **<Da>**.

Trimiterea unui mesaj SOS

- Cu tastele blocate, apăsați pe [↲] de patru ori pentru a trimite un mesaj SOS la numerele prestabilite. Telefonul comută la modul SOS și trimite mesajul SOS prestabilit.
- Pentru a ieși din modul SOS, apăsați pe [↵].

- Conectați încărcătorul la mufa multifuncțională.
- Când încărcarea s-a terminat, deconectați încărcătorul.

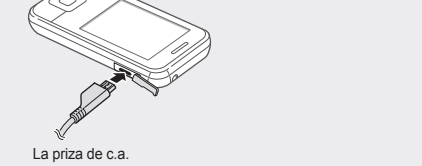

La priza de c.a.

- Nu scoateți bateria înainte de a scoate încărcătorul. Nerespectarea acestei indicații poate duce la deteriorarea telefonului.
- Pentru a economisi energie scoateți din priză încărcătorul atunci când nu este folosit. Încărcătorul nu are buton de pornit/oprit, deci trebuie să îl scoateți din priză pentru a întrerupe alimentarea cu energie.

Introducerea unei cartele de memorie (opțional)

Telefonul dvs. acceptă cartele de memorie microSD™ sau microSDHC™ de maxim 16 GB (în funcție de producătorul și tipul cartelei de memorie).

- Formatarea cartelei de memorie pe un PC poate cauza o incompatibilitate cu telefonul dvs. Formatați cartela de memorie numai cu ajutorul telefonului.
- Scrierea și ștergerea frecventă a datelor va reduce durata de viață a cartelelor de memorie.

1. Deschideți capacul slotului pentru cartela de memorie din partea laterală a telefonului.
2. Introduceți o cartelă de memorie cu contactele auri orientate în jos.

1. Deschideți capacul slotului pentru cartela de memorie din partea laterală a telefonului.
2. Introduceți o cartelă de memorie cu contactele auri orientate în jos.

1. Deschideți capacul slotului pentru cartela de memorie din partea laterală a telefonului.
2. Introduceți o cartelă de memorie cu contactele auri orientate în jos.

1. Deschideți capacul slotului pentru cartela de memorie din partea laterală a telefonului.
2. Introduceți o cartelă de memorie cu contactele auri orientate în jos.

1. Deschideți capacul slotului pentru cartela de memorie din partea laterală a telefonului.
2. Introduceți o cartelă de memorie cu contactele auri orientate în jos.

Introducerea textului

Modificarea modului de introducere a textului

- Țineți apăsat pe [#] pentru a comuta între modulele T9 și ABC. În funcție de regiune, este posibil să nu puteți accesa un mod de introducere pentru limba dvs.
- Apăsați pe [#] pentru a schimba dimensiunea literelor (litere mari sau litere mici) sau pentru a comuta la modul Numeric.
- Apăsați pe [*] pentru a comuta la modul Simbol.
- Țineți apăsat pe [*] pentru a selecta un mod de introducere sau pentru a schimba limba de introducere.

Utilizarea camerei foto

Realizarea fotografiilor

- În modul Meniu, selectați **Cameră** pentru a porni camera foto.
- Rotiți telefonul în sensul invers acelor de ceasornic în modul de vizualizare peisaj.
- Îndreptați obiectivul spre subiect și efectuați toate reglajele necesare.
- Pentru a fotografia, apăsați pe tasta Confirmare. Fotografia este salvată automat.

Vizualizarea fotografiilor

În modul Meniu, selectați **Fișiere** → **Imagini** → un fișier foto.


Înregistrarea videoclipurilor

- În modul Meniu, selectați **Cameră** pentru a porni camera foto.
- Rotiți telefonul în sensul invers acelor de ceasornic în modul de vizualizare peisaj.
- Apăsați pe [1] pentru a comuta la camera video.
- Îndreptați obiectivul spre subiect și efectuați toate reglajele necesare.
- Apăsați pe tasta Confirmare pentru a începe înregistrarea.
- Apăsați **<Oprire>** pentru a opri înregistrarea. Videoclipul este salvat automat.

Vizualizarea videoclipurilor

În modul Meniu, selectați **Fișiere** → **Videoclipuri** → un fișier video.

- Deschideți capacul slotului pentru cartela de memorie din partea laterală a telefonului.
- Introduceți o cartelă de memorie cu contactele auri orientate în jos.

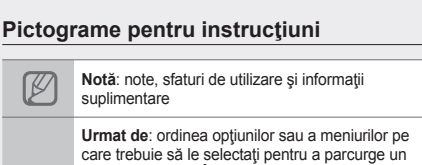

1. Deschideți capacul slotului pentru cartela de memorie din partea laterală a telefonului.
2. Introduceți o cartelă de memorie cu contactele auri orientate în jos.

1. Deschideți capacul slotului pentru cartela de memorie din partea laterală a telefonului.
2. Introduceți o cartelă de memorie cu contactele auri orientate în jos.

1. Deschideți capacul slotului pentru cartela de memorie din partea laterală a telefonului.
2. Introduceți o cartelă de memorie cu contactele auri orientate în jos.

1. Deschideți capacul slotului pentru cartela de memorie din partea laterală a telefonului.
2. Introduceți o cartelă de memorie cu contactele auri orientate în jos.

Modul ABC

Apăsați pe o tastă alfanumerică corespunzătoare până când caracterul dorit apare pe ecran.

Modul Numeric

Apăsați pe o tastă alfanumerică corespunzătoare pentru a introduce un număr.

Modul Simbol

Apăsați pe o tastă alfanumerică corespunzătoare pentru a introduce un simbol.

Utilizarea altor caracteristici de introducere a textului

- Pentru a deplasa cursorul, apăsați pe tasta Navigare.
- Pentru a șterge caracterele unul câte unul, apăsați **<Golire>**. Pentru a șterge caracterele rapid, țineți apăsat **<Golire>**.
- Pentru a introduce un spațiu între caractere, apăsați pe [0].
- Pentru a începe un rând nou, apăsați pe [0] de trei ori.
- Pentru a introduce semne de punctuație, apăsați pe [1].

1. Deschideți capacul slotului pentru cartela de memorie din partea laterală a telefonului.
2. Introduceți o cartelă de memorie cu contactele auri orientate în jos.

1. Deschideți capacul slotului pentru cartela de memorie din partea laterală a telefonului.
2. Introduceți o cartelă de memorie cu contactele auri orientate în jos.

1. Deschideți capacul slotului pentru cartela de memorie din partea laterală a telefonului.
2. Introduceți o cartelă de memorie cu contactele auri orientate în jos.

1. Deschideți capacul slotului pentru cartela de memorie din partea laterală a telefonului.
2. Introduceți o cartelă de memorie cu contactele auri orientate în jos.

1. Deschideți capacul slotului pentru cartela de memorie din partea laterală a telefonului.
2. Introduceți o cartelă de memorie cu contactele auri orientate în jos.

Tastă	Funcție
Confirmare	Întrerupeți sau reluați redarea
Navigare	<ul style="list-style-type: none">Stânga: reîncepeți redarea; salt înapoi (apăsați în interval de 2 secunde); vă deplasați înapoi într-un fișier (țineți apăsat)Dreapta: salt înainte; vă deplasați înainte într-un fișier (țineți apăsat)Sus/Jos: reglați volumul
1	Evaluati piesa muzicală curentă
2	Selectați un efect de sunet
3	Schimbați modul de repetare
4	Activați sau dezactivați modul Amestecare

1. Deschideți capacul slotului pentru cartela de memorie din partea laterală a telefonului.
2. Introduceți o cartelă de memorie cu contactele auri orientate în jos.

1. Deschideți capacul slotului pentru cartela de memorie din partea laterală a telefonului.
2. Introduceți o cartelă de memorie cu contactele auri orientate în jos.

1. Deschideți capacul slotului pentru cartela de memorie din partea laterală a telefonului.
2. Introduceți o cartelă de memorie cu contactele auri orientate în jos.

1. Deschideți capacul slotului pentru cartela de memorie din partea laterală a telefonului.
2. Introduceți o cartelă de memorie cu contactele auri orientate în jos.

Pornirea sau oprirea telefonului

Pentru a porni telefonul,

- Țineți apăsat pe [↵].
- Introduceți codul PIN și apăsați **<OK>** (dacă este necesar).
- Când se deschide configurarea de tip expert, personalizați-vă telefonul după cum doriți urmărind ecranul.

În cazul în care bateria se descarcă complet sau este scoasă din dispozitiv, data și ora se vor reseta.

Pentru a opri telefonul, repetați pasul 1 de mai sus.

Accesarea meniurilor

Pentru a accesa meniurile telefonului dvs.,

- În modul Repaus, apăsați **<Meniu>** pentru a accesa modul Meniu.

În funcție de regiune sau de versiunea de software, este posibil să trebuiască să apăsați pe tasta Confirmare pentru a accesa modul Meniu. Când utilizați ecranul principal inteligent, nu puteți utiliza tasta Confirmare pentru a accesa modul Meniu.

- Utilizați tasta Navigare pentru a derula la un meniu sau la o opțiune.
- Apăsați **<Sel.>**, **<Salvare>**, sau tasta Confirmare pentru a confirma opțiunea evidențiată.
- Apăsați **<Înapoi>** pentru a vă deplasa un nivel mai sus; apăsați pe [↵] pentru a reveni la modul Repaus.

- Dacă accesați un meniu care solicită codul PIN2, trebuie să introduceți codul PIN2 furnizat de cartela SIM. Pentru detalii, contactați furnizorul de servicii.
- Samsung nu este responsabil pentru pierderea parolelor sau a informațiilor confidențiale sau pentru alte prejudicii cauzate de aplicații software ilegale.

Adăugarea unui contact nou

Locația de memorie pentru salvarea contactelor noi poate fi programată în funcție de versiunea de software de pe telefon. Pentru a schimba locația de memorie, în modul Meniu, selectați **Contacte** → **<Opt.>** → **Setări** → **Salvare contact nou** în → o locație de memorie.

- În modul Repaus, introduceți un număr de telefon și apăsați **<Opțiuni>**.
- Selectați **Adăugare la Contacte** → **Creare contact** → o memorie de locație (dacă este necesar).
- Selectați un tip de număr (dacă este necesar).
- Introduceți informațiile de contact.
- Apăsați pe tasta Confirmare sau apăsați **<Opt.>** → **Salvare** pentru a adăuga contactul în memorie.

Trimiterea și vizualizarea mesajelor

Trimiterea unui mesaj text sau multimedia

- În modul Meniu, selectați **Mesaje** → **Creare mesaj**.
- Introduceți numărul unui destinatar și derulați în jos.
- Introduceți textul mesajului. *Vezi "Introducere text."* Pentru a trimite un mesaj text, treceți la pasul 5. Pentru a atașa un mesaj multimedia, continuați cu pasul 4.
- Apăsați **<Opt.>** → **Adăugare multimedia** și adăugați un element.
- Apăsați pe tasta Confirmare pentru a trimite mesajul.

Vizualizarea mesajelor text sau multimedia

- În modul Meniu, selectați **Mesaje** → **Mesaje primite**.
- Selectați un mesaj text sau multimedia.

Efectuarea unui apel

- În modul Repaus, introduceți prefixul zonei și numărul de telefon.
- Apăsați pe [↲] pentru a forma numărul.
- Pentru a termina apelul, apăsați pe [↵].

Preluarea unui apel

- Când primiți un apel, apăsați pe [↲].
- Pentru a termina apelul, apăsați pe [↵].

Reglarea volumului

Reglarea volumului tonurilor de sonerie

- În modul Meniu, selectați **Setări** → **Profiluri de sunet**.
- Derulați la profilul pe care doriți să îl utilizați.

Dacă utilizați profilul silențios, nu puteți regla volumul tonului de sonerie.

- Apăsați **<Edit.>** → **Volum**.
- Derulați la **Alertă apel**.
- Derulați la stânga sau la dreapta pentru a regla nivelul volumului și apăsați **<Salvare>**.

Reglarea volumului vocii pe durata unui apel

Când un apel este în desfășurare, apăsați pe tasta Navigare în sus sau în jos pentru a regla volumul.

În medii zgomotoase, poate fi dificil să auziți apelurile în timp ce utilizați caracteristica difuzor-microfon. Pentru o performanță audio mai bună, utilizați modul normal al telefonului.

Efectuarea apelurilor false

Puteți simula un apel primit atunci când doriți să părăsiți întâlnirile sau conversațiile nedorite.

Activarea caracteristicii apel fals

În modul Meniu, selectați **Setări** → **Apel** → **Apel fals** → **Tasta rapidă apel fals**.

Efectuarea unui apel fals

- În modul Repaus, țineți apăsat pe tasta Navigare în jos.
- Atunci când tastele sunt blocate, apăsați pe tasta Navigare în jos de patru ori.

Activarea caracteristicii Mobile Tracker

Când cineva introduce o cartelă SIM nouă în telefon, caracteristica Mobile Tracker va trimite numărul de contact la destinatarii specificați pentru a vă ajuta să localizați și să recuperați telefonul.

Pentru activarea caracteristicii Mobile Tracker,

- În modul Meniu, selectați **Setări** → **Securitate** → **Mobile Tracker**.
- Introduceți parola și apăsați **<OK>**.

Prima dată când accesați **Mobile Tracker**, vi se va solicita să creați și să confirmați o parolă.

- Apăsați tasta Confirmare pentru a porni funcția Mobile Tracker.
- Selectați **Destinatari** și apăsați **<Opțiuni>** → **Contacte** pentru a deschide lista dvs. de contacte. De asemenea, puteți introduce un număr de telefon care include un cod de țară (cu +). Treceți la pasul 6.

SAMSUNG
ELECTRONICS

Declarație de conformitate (R&TTE)
Noi, Samsung Electronics
declaram pe propria răspundere că produsul

Telefon mobil GSM : GT-E2600

Încărcătorul și acumulatorul său, la care se face referire în această declarație, sunt în conformitate cu următoarele standarde și/sau acte normative.
Siguranță EN 60950-1 : 2006 + A11:2009
SAR EN 50360 : 2001 / AC2006
EN 62209-1 : 2006
EMC EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008)
EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
Radio EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Declaram prin aceasta, că toate seturile esențiale de teste radio au fost efectuate, și că produsul numit mai sus este în conformitate cu toate cerințele de bază ale Directivei CE 1999/5/EC.
Procedura de evaluare a conformității produsului, la care se face referire în art. 10 este detaliată în Anexa (IV) a Directivei CE 1999/5/EC și a fost îndeplinită cu participarea următoarelor organisme:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Marcă de identificare: 0168

Documentația tehnică este păstrată la:
Samsung Electronics QA Lab.

și va fi pusă la dispoziție la cerere.
(Reprezentant în EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2011.10.17 Joong-Hoon Choi / Manager Laborator
(locul și data emiterii) (numele și semnătura persoanei autorizate)

* Nu este adresa Centrului de Service Samsung. Pentru adresa sau numărul de telefon al Centrului de Service Samsung, consultați certificatul de garanție sau contactați punctul de vânzare unde ați achiziționat produsul.

C E 0168